CINTA DE CORRER

FT02

INSTRUCCIONES

Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones antes del uso y de guardarlas apropiadamente

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por adquirir la cinta de entrenamiento AIRIS Fitness. Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el producto. Por favor, guarde el manual para posibles consultas futuras..

1. PRECAUCIÓN

Para evitar posibles accidentes, por favor lea detenidamente este manual antes de usar la cinta.

• Por motivos de seguridad, no permanezca quieto en la cinta mientras empieza a funcionar.

• Por favor, pare inmediatamente si siente malestar (ganas de devolver, dolores estomacales, etc.) durante su uso.

• Suba la velocidad poco a poco si lo considera necesario.

• Nunca ajuste la cinta mientras se encuentra en funcionamiento.

• Recomendamos que use la cinta con calzado deportivo.

• Esta cinta no debe ser utilizado por niños, ancianos o embarazadas sin supervisión.

• Lleve siempre el clip de seguridad enganchado a la ropa mientras use la cinta.

• Use la barra para agarrarse mientras usa la cinta.

2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• Coloque la cinta en un lugar plano y nivelado. El uso de la cinta no está diseñado para:

1- Uso en exteriores. Esta cinta está diseñada para su uso en interiores únicamente.

2- Zonas con inclinación, terrazas, etc.

3- Con la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor.

• Esta cinta debe conectarse a una toma de corriente alterna de 220~240v

• Puede aparecer un error en la pantalla si la corriente que recibe la cinta no es estable. Por favor, utilice un enchufe directo, sin regletas.

• Recomendamos usar la cinta con ropa deportiva y zapatillas de deporte.

• Por favor, siempre que tenga que aumentar o disminuir la velocidad de la cinta, hágalo de forma progresiva y lentamente.

• Mantenga la cinta alejada de los niños u objetos al plegar la cinta para guardarla.

• No utilice la cinta en zonas húmedas o mojadas. Podría aparecer un error en la pantalla causado por el agua.

3. PRECAUCIÓN DURANTE SU USO

• Si no se encuentra bien o nota molestias durante el uso, por favor, consulte con su médico o entrenador.

• Por favor, desconecte la cinta de la corriente después de cada uso.

• Por favor, siga las instrucciones de este manual. Nunca use la cinta con dos personas al mismo tiempo.

• Coloque la cinta en una superficie plana y nivelada en el interior. Asegúrese de dejar al menos 2 metros de distancia a cualquier objeto en la parte trasera de la cinta.

• Nunca encienda la cinta cuando esté plegada.

• No moje la cinta, especialmente, tenga cuidado con la zona del motor, cable y enchufe. Podría provocar un cortocircuito eléctrico.

• Es peligroso usar la cinta con falda larga, túnica, o cualquier prenda susceptible de quedar enganchada por el movimiento de la cinta.

• No use la cinta en espacios cerrados sin ventilación.

• No ponga objetos encima de la cinta.

• No permanezca de pie en la cinta mientras la enciende.

• No desmonte ninguna parte de la cinta, motor, panel de control, etc. Todas las reparaciones deben realizarse en un servicio técnico cualificado.

• Asegúrese que la cinta está correctamente centrada antes de cada uso.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	**FT02**
Potencia	1 H.P.
Voltaje	220V~240 V
Frequencia	50-60 Hz
Velocidad	1 - 9.9 Km/h
Peso	27 kg
Máximo peso soportado	100 kg

5. COMPONENTES

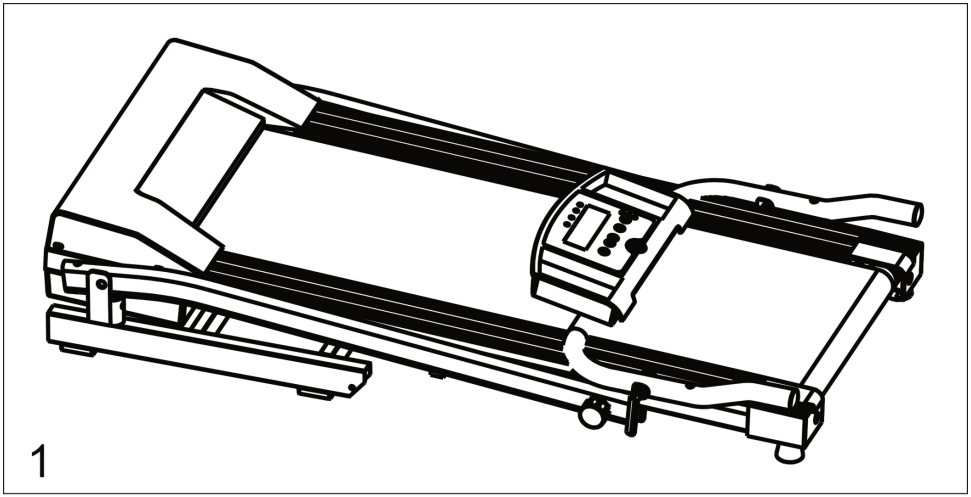



NO	Nombre	Especificación	Pcs
	Unidad principal		1
26	Tornillo con muelle	M16*60	1
25	Tornillo de bloqueo	M6*20	1
46	Arandela de bloqueo		1
36	Tornillo	M8*65	2
1	Tornillo	M8*50	2
2/47	Arandela curvada	Φ8	4
5	Llave de seguridad		1
	Aceite base de silicona		1
	Llave Allen	M6	1

6. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

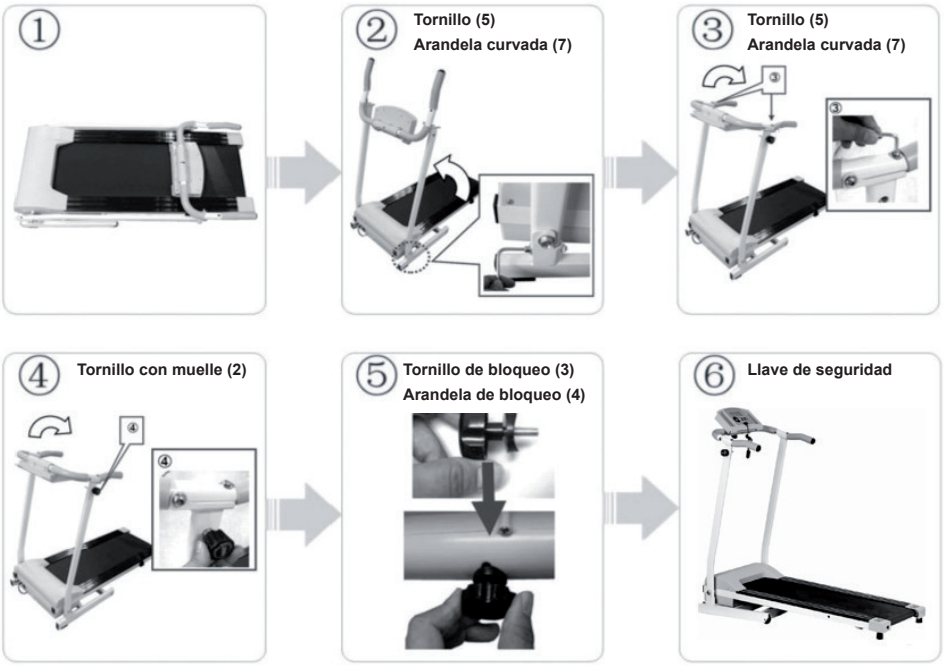

1. Coloque la cinta en un lugar plano y nivelado.
2. Fije el tornillo en la parte inferior de la cinta.
3. Fije el tornillo en el manillar.
4. Coloque el tornillo con muelle en el agujero.
5. Coloque el tornillo de bloqueo.
6. Coloque la llave de seguridad para terminar el montaje.

7. PANEL DE CONTROL

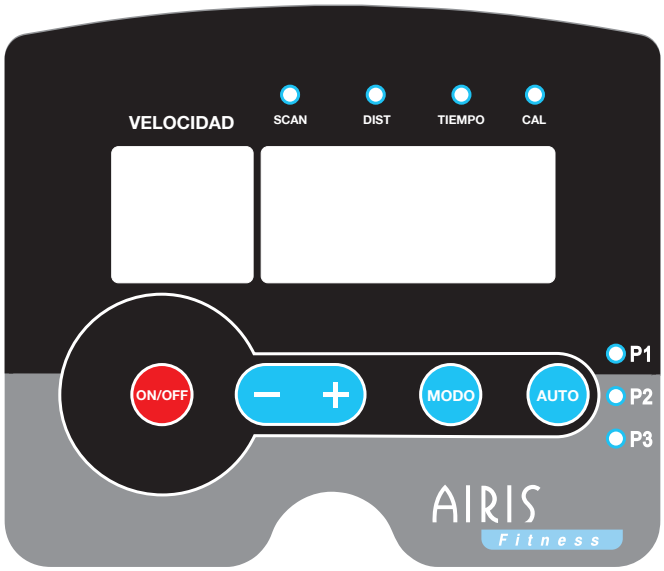

VELOCIDAD: (Km/h):1.0~9.9 Km/h
DISTANCIA: (Metros): 1~9999 Metros
CALORIAS (CAL): 1~9999CAL
TIEMPO: (MINUTOS: SEGUNDOS): 00:00~60:00

1. Conecte la cinta a la corriente. Conecte el interruptor y en la pantalla aparecerá “ERR”, coloque la llave de seguridad y aparecerá “OFF”
2. Cuando aparezca “OFF”, Presione “ON/OFF” y la cinta empezará a funcionar a 1km/h tras 3 segundos. Vuelva a presionar “ON/OFF” y la cinta se apagará.
3. Presione la tecla “+” para aumentar la velocidad y “-” para reducirla. La velocidad mínima es 1.0 Km/h y la más rápida 9.9Km/h.
4. Presione la tecla “MODO”, la pantalla mostrará SCAN, DIST, TIEMPO y CAL
5. Presione la tecla “AUTO”, para seleccionar el modo de programas automático P1-P2-P3. La luz indica en qué modo está fucionando.
6. Cuando retire la llave de seguridad la cinta parará automáticamente.

8. PLEGADO Y MOVIMIENTO

Desplegar: Coloque la cinta en el suelo con cuidado. Tire del tornillo con muelle para abrir el bloqueo del manillar y poder desplegar la cinta hacia el suelo.

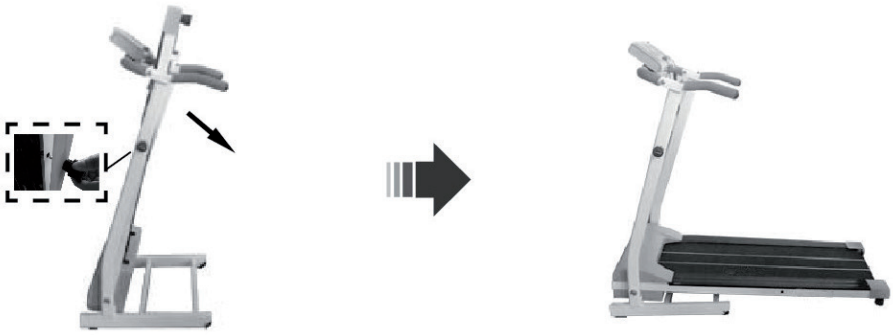

Plegar y mover: Después de su uso, por favor, plague la cinta e inserte el tornillo con muelle para bloquear la cinta en posición vertical.

Para moverla, inclínela hacia detrás para que las ruedas entren en contacto con el suelo y facilite el movimiento.

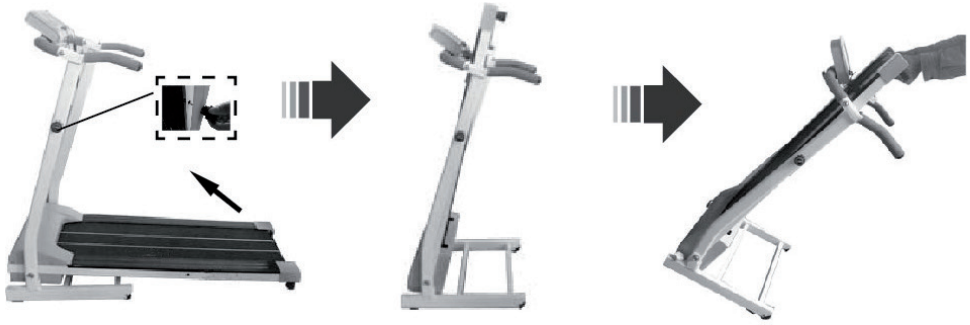

9. USO DEL ACEITE DE SILICONA

Tire de la cinta como muestra la imagen. Ponga unas gotas de aceite de silicona en la base de la cinta. Encienda la cinta y déjela 3 min funcionando sin carga. Recomendamos que realice este mantenimiento cada 30 horas de uso para alargar la vida de las piezas de la cinta.

10. AJUSTE DE LA CINTA

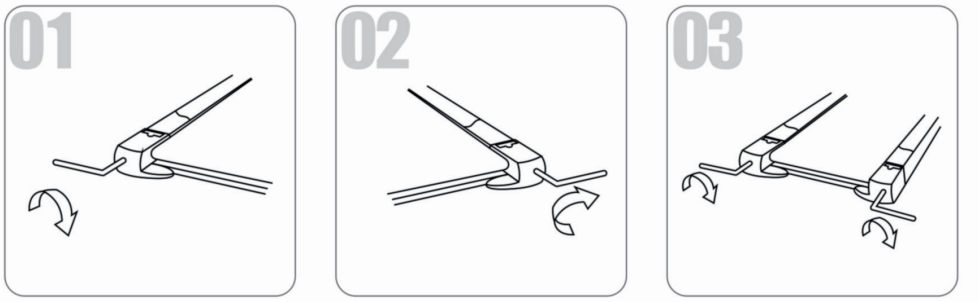

(1) La cinta se desvía a la izquierda

Encienda la cinta a una velocidad de 2-3Km/h sin carga. Mediante la llave allen gire el tornillo en sentido de las agujas del reloj 1/4 de vuelta (ver fig.1). Entonces deje la cinta funcionando sin carga durante 1-2 minutos. Por favor ajuste la cinta para que quede centrada.

(2) La cinta se desvía a la derecha

Encienda la cinta a una velocidad de 2-3Km/h sin carga. Mediante la llave allen gire el tornillo en sentido de las agujas del reloj 1/4 de vuelta (ver fig.2). Entonces

deje la cinta funcionando sin carga durante 1-2 minutos. Por favor ajuste la cinta para que quede centrada.

(3) La cinta se atasca

Si la cinta se quedase atascada, mediante la llave allen sobre los tornillos de ajuste (ver fig.3) hasta que el atasco quede liberado.

11. MANTENIMIENTO

1. Por favor, desconecte la cinta antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
2. Limpie la cinta, el panel de control y las partes plásticas después de cada uso.
3. No deje ropa colgada encima de la cinta.

12. VISTA GENERAL Y DESPIECE

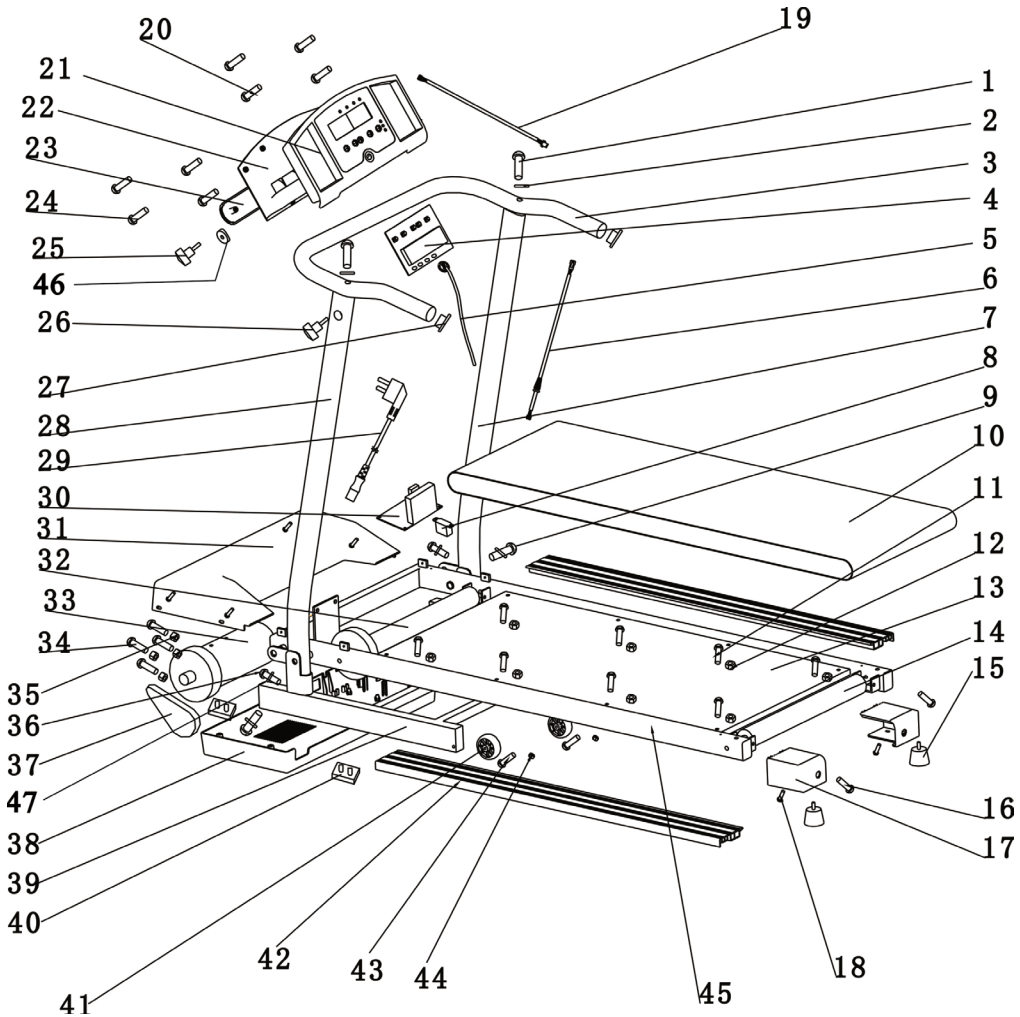

Nº	Nombre	Especificación	Uds
1	Tornillo	M8*50	2
2	Arandela	Φ9*19*1.5	2
3	Manillar		1
4	Panel de control		1
5	Llave de seguridad		1
6	Cable		1
7	Agarre		1
8	Transformador		1
9	Tornillo	ST4*10	2
10	Cinta		1
11	Tornillo	M8*30	8
12	Arandela	M8	16
13	Base cinta		1
14	Rodillo trasero		1
15	Apoyo		2
16	Tornillo	M6*60	3
17	I/D Tapas traseras		2
18	Tornillo	M4*12	2
19	Cable		1
20	Tornillo	ST4*12	8
21	Tapa delantera panel de control		1
22	Tapa trasera panel de control		1
23	Sujección panel control		1
24	Tornillo	ST4*12	6
25	Tornillo de bloqueo		1
26	Tornillo de manillar	M16*60	1

Nº	Nombre	Especificación	Uds
27	Tapones tubo manillar		2
28	Agarre		1
29	Cable de corriente		1
30	Controllador		1
31	Tapa frontal motor		1
32	Rodillo delantero		1
33	Motor		1
34	Tornillo	M6*30	4
35	Tornillo	M8	4
36	Tornillo	M8*60	2
37	Correa de transmisión		1
38	Tapa motor trasera		1
39	Base		1
40	Apoyo		4
41	Rueda		2
42	Panel lateral		2
43	Tornillo	M6*30	2
44	Tornillo	M6	2
45	Estructura principal		1
46	Tornillo de bloqueo	M6*20	1
47	Arandela curvada	Φ8	4